Escova Ultrassônica

Love Hair.

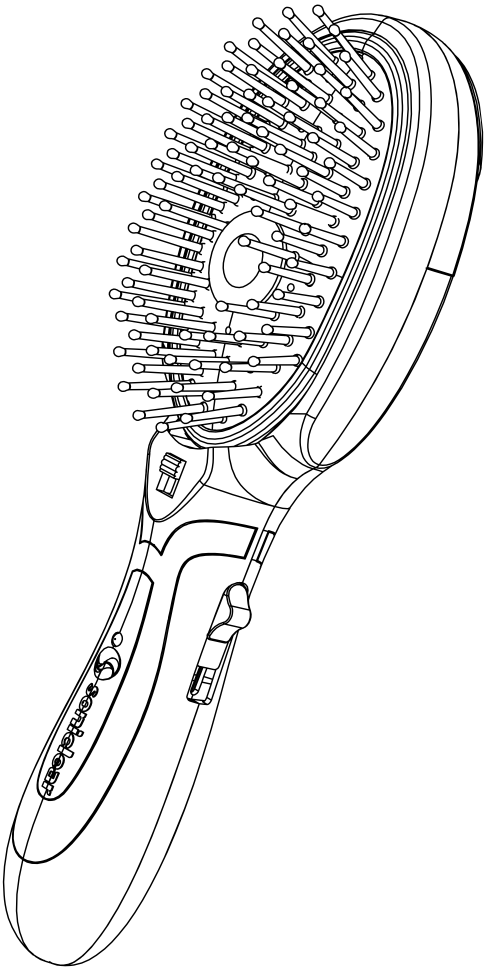

Manual de instruções do usuário

soniclear®
saúde e bem estar

SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE
13485
ISO
9001
SONICLEAR - EMPRESA CERTIFICADA

SUMÁRIO

Capítulo 1	**Conhecendo a Escova Ultrassônica**	**2**
	Apresentação do produto	3
	Recebendo a Escova Ultrassônica	3
	Condições ambientais e operação	3
	Componentes	4
	Características técnicas (valores típicos)	5
	Vida útil do produto	6
	Descarte do produto	6
	Disponibilidade de esquemas elétricos	6
	Classificação	6
	Simbologia utilizada	7 e 8
Capítulo 2	**Como usar a Escova Ultrassônica**	**9**
	Preparação para uso	10
	Instruções de uso	11
	Passo a passo para microqueratinização	12
	Atenção	13
	Como carregar a bateria	14
Capítulo 3	**Resolução de Problemas**	**15**
	Possíveis problemas e soluções	16
	Observações importantes	16
Capítulo 4	**Cuidados com a Escova Ultrassônica**	**17**
	Limpeza, Assepsia e Desinfecção	18
	Cuidados no armazenamento do produto	18
	Soniclear - Saúde e Bem Estar.	**19**
	Anotações	**20 e 21**
	Certificado de Garantia.	**22**

Capítulo 1

Conhecendo a Escova Ultrassônica

Apresentação do produto

Love Hair é uma Escova Ultrassônica destinada ao uso pessoal, para o embelezamento capilar. O processo, denominado de Microqueratinização, transforma a queratina em micropartículas que penetram nos fios de cabelo em forma de névoa, recompondo a fibra capilar danificada. É um equipamento eletrônico de simples manuseio e não requer do usuário nenhum conhecimento técnico qualificado.

Recebendo a Escova Ultrassônica

1.Retire a Escova Ultrassônica da embalagem, inclusive do molde plástico que a envolve;

2.Faça os procedimentos de limpeza e assepsia após o primeiro uso, como descrito na página 18 deste Manual;

3.Leia atentamente o Manual de Instruções antes de ligá-la. Guarde-a cuidadosamente junto ao folheto de Postos Autorizados de Assistência Técnica no Brasil;

4. Confira os componentes que acompanham o produto. Caso haja algo em desacordo, entre em contato com a loja ou diretamente com a **Soniclear através do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor).**

Condições ambientais e operação

· Para que a Escova Ultrassônica funcione adequadamente, deverão ser seguidas as instruções e orientações de cuidados de proteção contra umidade, temperatura e armazenamento;

· Esta Escova Ultrassônica não é sensível às interferências magnéticas, elétricas, eletrostáticas e de pressão desde que sejam observadas todas as condições de uso descritas neste manual;

· A Escova Ultrassônica não foi desenvolvida para suportar quedas ou impactos. Portanto, ao utilizá-la, tome o máximo de cuidado;

· Após a utilização, efetue a limpeza e assepsia do produto e componentes, guarde em local seco, arejado e sem exposição direta à luz solar.

Componentes

Necessitando de reposição de algum componente em sua Escova Ultrassônica, consulte na lista abaixo o nome correto para solicitar na fábrica ou em um dos nossos Postos Autorizados de Assistência Técnica no Brasil. Lembramos que algumas peças somente são fornecidas aos postos autorizados.

Componentes (conteúdo da embalagem)

Love Hair

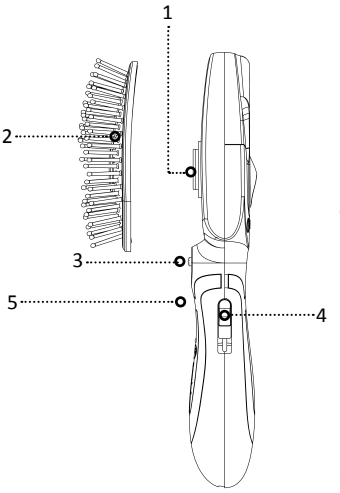

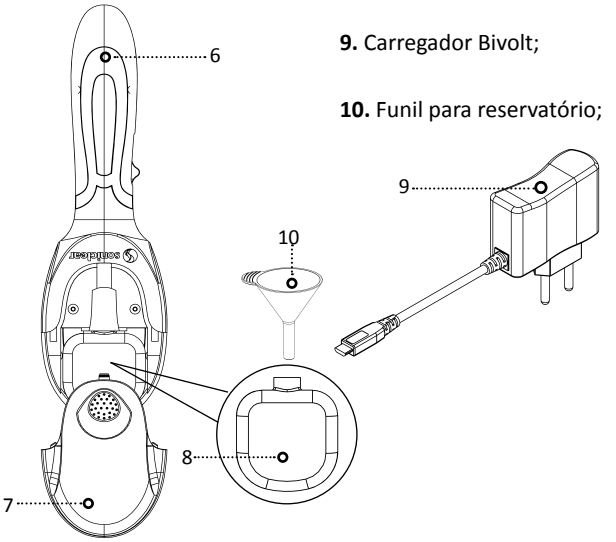

1. Cristal;

2. Conjunto de cerdas removível;

3. Trava do conjunto das cerdas;

4. Chave Liga/Desliga;

5. LED;

6. Corpo da escova;

7. Tampa do reservatório;

8. Reservatório de 15 mL;

9. Carregador Bivolt;

10. Funil para reservatório;

Características técnicas (valores típicos)

Carregador da bateria da escova:
Tensão de entrada:
Bivolt Automático 100 - 240 V~ 50/60 Hz 0,12 A;
Tensão de saída: 5 V⎓ 0,5 A;
Escova Ultrassônica:
Tensão de carregamento: 5 V⎓ 2,5 W;
Acionamento: Chave Liga/Desliga;
Led indicador: Escova ligada (azul); Escova carregando (vermelho).
Capacidade de nebulização: 15 mL;
Duração de funcionamento: 30 minutos a cada 15 mL;

Dimensões:
Produto: (AxLxC) 48 x 62 x 210 mm;
Embalagem: (AxLxC) 250 x 60 x 120 mm;
Peso do produto: 0,11 Kg ;
Peso do produto embalado: 0,31 Kg.

Condição de operação:
Temperatura: 10 °C a 40 °C;
Umidade: 10 a 80% UR - Sem condensação.

Vida útil do produto

Considerando as condições recomendadas de utilização da Escova Ultrassônica contidas neste manual (uso correto, assepsia e limpeza), estima-se a vida útil em 1 ano da nota fiscal de compra.

Descarte do produto

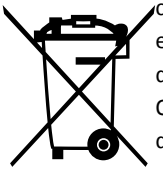

Este produto não pode ser descartado em lixo comum. Descarte-o em local apropriado ou encaminhe para rede de Postos Autorizados de Assistência Técnica ou à Fábrica.
Observação: Fica por conta do cliente qualquer despesa referente ao envio e/ou transporte até a Rede de Postos Autorizados de Assistência Técnica ou à Fábrica.

Disponibilidade de esquemas elétricos

A **Soniclear** disponibiliza à sua rede de Postos Autorizados de Assistência Técnica todos os esquemas dos circuitos eletroeletrônicos, relação de peças e outros componentes da Escova Ultrassônica.

A **Soniclear** somente fornece qualquer esquema eletroeletrônico de seus produtos mediante prévio acordo. Havendo necessidade do mesmo, consulte a fábrica, nosso site ou diretamente com a fabrica através do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor).

Classificação

De acordo com o tipo de proteção contra choque elétrico:
Escova Ultrassônica de classe II.
De acordo com o grau de proteção contra penetração nociva de água:
Grau de proteção contra penetração nociva de água: IPX0.

Simbologia utilizada

A) No equipamento

- Equipamento de classe II.

IPX0 - Equipamento não-protegido contra penetração nociva de água.

- Atenção! consultar documentos acompanhantes.

SN - Número de série.

LOT - Número de lote do equipamento.

- Tensão alternada.

- Desligado.

- Ligado.

- Data de fabricação.

- Não descartar em lixo comum
(ver tópico “Descarte de produto”).

- CUIDADO. Não use esta escova perto de banheiras, duchas, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.

Simbologia utilizada

B) Na caixa de transporte (caixa coletiva)

- Este lado para cima.

- Empilhamento máximo.

- Manusear com cuidado.

- Proteger contra umidade.

- Frágil.

- Proteger contra luz solar.

- Embalagem reciclável.

Capítulo 2

Como usar a Escova Ultrassônica

Preparação para o uso

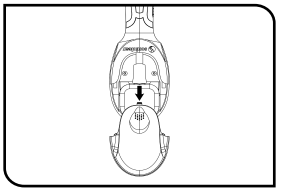

1. Retire a tampa do reservatório, com a escova virada para baixo como mostra a figura.

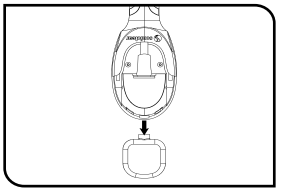

2. Com a escova na mesma posição retire o reservatório (com a boca do reservatório para cima). Cuidado para não derrubar o líquido na escova.

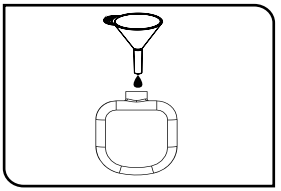

3. Coloque aproximadamente 15 mL da solução a ser aplicada no reservatório (Utilizando o funil).

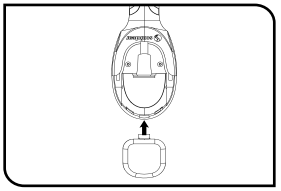

4. Com a escova virada para baixo encaixe o reservatório na escova e verifique se está totalmente vedada.

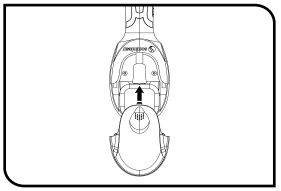

5. Encaixe a tampa, verifique se está fechada.

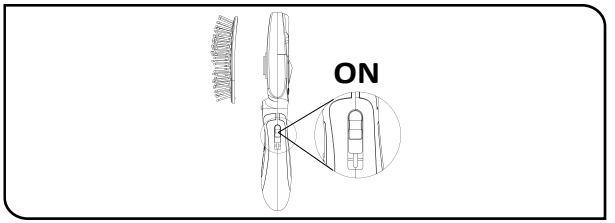

6. Deslize a chave liga/desliga localizada na lateral da escova para cima até acender o led azul e comece a aplicação. Se a névoa não sair ao ligar é normal, agite a escova algumas vezes até normalizar o seu funcionamento.

Obs: Evite manter a escova por alguns segundos na posição horizontal, pois ela irá interromper a saída da névoa.

Instruções de uso

1. Antes de utilizar sua Escova Ultrassônica efetue todos os processos de limpeza e assepsia (pág. 18) em todos os seus componentes.

2. Certifique-se que a escova esteja carregada, retire a tampa e o reservatório conforme imagem 1 e 2 pág. 10 .

3. Coloque a solução a ser aplicada no reservatório conforme imagem 3 pág. 10.

4. Encaixe o reservatório e a tampa conforme imagem 4 e 5 pág. 10.

5. Deslize a chave liga/desliga para cima até acender o led azul e comece a aplicação;

6. Use a escova na posição vertical pois se mante-la na horizontal por alguns segundos ela irá interromper o funcionamento.

7. Após o uso da Escova Ultrassônica, vire a escova para baixo e aguarde alguns segundos conforme figura 2 da pág. 10 antes de retirar o reservatório para remover os resíduos de solução (queratina, vitaminas e etc) do reservatório.
Certifique-se antes que não há nenhum resíduo de solução na parte interna da escova. Desconecte todos os componentes (conjunto de cerdas, reservatório e funil) e faça os procedimentos de limpeza e assepsia, secando em seguida o cristal e os componentes antes de guardar sua escova. Jamais utilize álcool ou produtos químicos para sua limpeza, pois podem danificar ou prejudicar o seu funcionamento.

8. Recomendamos a utilização da Escova Ultrassônica para a administração de solução para embelezamento capilar, sempre observando o cuidado na limpeza e assepsia dos instrumentos que tenham contato direto, como a escova de aplicação, evitando assim risco de contaminação.

9. Faça a limpeza sempre com o equipamento desligado e jamais
coloque a escova submerso na água, para evitar danos, acidentes e choques elétricos.

continua...

10. Nunca utilize a Escova Ultrassônica com ela carregando, espere carregar e desconecte do carregador e comece a usar.

11. Evite deixar a escova ultrassônica ligada após o término da aplicação.

Passo-a-passo para microqueratinização

Lave os cabelos com xampu de limpeza profunda e seque-os, deixando-os em seu estado natural ou levemente úmidos;

Separe o cabelo em mechas. Aplique a solução de Queratina aquosa com a Escova Ultrassônica Love Hair, sobre as mechas, de forma lenta e delicada até que todos os fios fiquem homogêneos e desembaraçados;

Para concluir a aplicação, utilize o selante (reparador de pontas, defrizante, condicionador ou creme de pentear seguindo as instruções contidas no rotúlo do fabricante) nos cabelos e aplique com as mãos. Finalize a microqueratinização secando os cabelos utilizando (prancha ou secador) ou se preferir deixe o cabelo secar naturalmente.

Solução aquosa

Solução oleosa

⚠ ATENÇÃO

· IMPORTANTE: A Escova Ultrassônica foi desenvolvida para administrar soluções aquosas. Por isso, utilize somente soluções de Queratina vitaminas e aminoácidos à base de água para não ocasionar danos ao seu equipamento. As soluções compostas de veículo oleoso irão danificar a escova e anular a garantia da fábrica.

⚠ ATENÇÃO

· A Escova Ultrassônica, não deve ser utilizada por crianças para qualquer tipo de brincadeiras, mesmo quando o produto estiver desligado.

· A Escova Ultrassônica, não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referente à utilização da escova ou estejam sob supervisão de pessoas responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com escova.

· Para evitar riscos ao usuário, verifique regurlamente se o cabo do carregador não está danificado ou apresenta problemas no seu isolamento que possam ocasionar choques elétricos, caso detecte algum problema o carregador da bateria deverá ser enviada imediatamente para um Posto Autorizado de Assistência Técnica para que o problema seja solucionado.

Como carregar sua Escova Ultrassônica

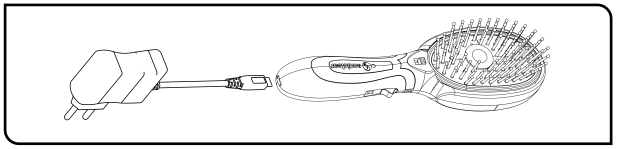

- A bateria da escova é carregada com a fonte de alimentação Bivolt Automático 100-240 V~(carregador) com saída de 5 VDC e 0,5 A (já inclusa) .
- Conecte o Carregador na tomada (127V ou 220V) e a outra extremidade no conector do cabo da escova ultrassônica.
- Quando a escova ultrassônica está carregando a luz LED fica vermelha, e ela vai se apagar quando a bateria estiver totalmente carregada.
- A duração da bateria é (+ ou -) 30 minutos, para cada carga completa.
- Ao utiliza-la, se o volume da névoa tornar-se insignificante, isso demonstra a falta de energia da bateria da escova. Carregue imediatamente.
- Ao comprar a escova ou tenha permanecido sem uso por longo tempo, carregue-a antes de usar.
- Nunca utilize a Escova Ultrassônica com ela carregando, espere carregar e desconecte do carregador e comece a usar.

Cuidados:

- Mantenha a solução (queratina, vitaminas e etc.) que será aplicada com a Escova Ultrassônica, longe dos olhos, se a névoa de solução por acidente cair nos olhos lave-os com grande quantidade de água e procure atendimento médico imediatamente.

Nenhuma das partes, exceto o recipiente e o conjunto de cerdas, é permitido que seja colocado na água, para evitar choque elétrico ou danificá-la.

- O cristal é um componente muito sensível, por isso evite a alta pressão sobre ele, e evitar objetos pontiagudos e cortante. Caso contrário, você pode danificá-la.

Capítulo 3
Resolução de problemas

Possíveis problemas e soluções.

1) Você liga a escova e o equipamento não funciona?
· Verifique se a escova está carregada.
· Verifique se o led azul está acesso.

2) A escova liga mas não produz névoa?
· Certifique-se que o reservatório contém solução (queratina, vitaminas e etc.), agite a escova por algumas vezes e verifique se normalizou seu funcionamento.

3) Você não consegue ligar ou desligar a escova após o uso?
· Force a chave liga/desliga para cima até ligar ou para baixo até desligar.

4) A escova ligada começa a funcionar e para produzir névoa?
- Desligue a escova e ligue novamente.

Observações importantes

⚠ ATENÇÃO
· Após todas estas possibilidades, se a escova não funcionar, procure um Posto Autorizado de Assistência Técnica mais próximo ou diretamente a Soniclear através do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor).
- Nunca abra o sua Escova Ultrassônica, pois pode danificá-la ou sofrer choque elétrico.

⚠ ATENÇÃO
· NUNCA molhe ou mergulhe o escova ultrassônica em qualquer tipo de líquido, pois isso poderá causar danos a escova, riscos de choques elétricos e acidentes.

⚠ ATENÇÃO

· Jamais utilize água fervente, esterilizadores e forno de microondas e autoclaves, pois isto irá danificar as peças plásticas, que neste caso não serão cobertas por garantia.
· Antes de iniciar o processo de limpeza, verifique que a escova esteja desligada e o cabo de força desconectado
· NUNCA utilize álcool para não danificar as peças plásticas do produto. Deve-se utilizar somente água e sabão neutro.

Capítulo 4

Cuidados com a Escova Ultrassônica

Limpeza, Assepsia e Desinfecção

Componentes

Após utilizar a Escova Ultrassônica, remova o conjunto de cerdas e retire os fios de cabelo, em seguida inicie a limpeza do conjunto de cerdas, com água, detergente neutro ou sabão líquido. Posteriormente a limpeza, deverá ser feita a desinfecção com:

· Água sanitária: Na proporção de 1 (uma) colher de sopa para 1 (um) litro de água filtrada, mergulhando o conjunto de cerdas pelo período de 20 (vinte) à 30 (trinta) minutos, aproximadamente;

· Uma solução à base de vinagre (ácido acético) na proporção de 2 (duas) colheres de sopa para cada 1 (um) litro de água filtrada, mergulhando o conjunto de cerdas pelo período de 20 (vinte) à 30 (trinta) minutos, aproximadamente;

Após qualquer um dos procedimentos utilizados, enxágue em água corrente e seque o conjunto de cerdas, com pano seco e limpo ou deixe secar naturalmente.

Na escova ultrassônica

Passe somente um pano umedecido com qualquer uma destas soluções para que a assepsia fique completa.

Nota: Estes cuidados devem ser efetuados sempre após o uso da Escova Ultrassônica para evitar o desenvolvimento de microorganismos e reduzir o risco de resíduos que possam danificar a Escova Ultrassônica.

No cristal

Com um cotonete remova as sujeiras, poeiras ou resíduos do cristal, que possam prejudicar seu funcionamento e reduzir a vida útil.

Cuidados no armazenamento do produto

Guarde sua Escova Ultrassônica com todos os componentes sempre limpos, secos e isento de impurezas, em local protegido de luz solar direta e em temperatura ambiente para assegurar o seu perfeito funcionamento.

Soniclear - SAÚDE E BEM ESTAR

A **Soniclear** é uma empresa nacional sediada em São Paulo/SP. Desde 1987 destaca-se na fabricação de inaladores ultrassônicos, inaladores a jato de ar pneumáticos, umidificadores/purificadores de ambiente, e aplicadores de queratina para cabelos como o pulverizador e escova ultrassônica. A empresa possui a certificação de **Boas Práticas de Fabricação (BPF)**, **ISO 9001 e ISO 13485**, reunindo em seus produtos a mais avançada tecnologia, a melhor qualidade e os maiores benefícios para os mais exigentes consumidores.

Os produtos fabricados pela **Soniclear** possuem registros na **ANVISA**, Certificado de segurança eletromédica emitido por Organismo Certificador Credenciado pelo **INMETRO** e marcação **CE**, atendendo aos padrões internacionais de segurança e qualidade.

Para esclarecimentos e maiores informações, entre em contato com a **Soniclear** através do **SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor).**

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.
Fone: 11 2060-9500 / 11 2060-9510
Comercial / Administrativo:
Fone:11 2591-6000 - **Fax: 11 2274-6456**
soniclear@soniclear.com.br
www.soniclear.com.br

Nome técnico: Escova Ultrassônica.
Nome e modelo comercial: Escova Ultrassônica Love Hair.
Responsável técnico: Ednilson André da Silva
CREA-SP n°5061754762-SP
Produto não perecível.
Validade: Indeterminada.
Importador / Distribuidor:
Soniclear Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda.
CNPJ: 58.511.270/0001-47.
Sede: Rua Basílio da Cunha, 882
Bairro Cambuci - CEP: 01544-001 - São Paulo - SP.
Fabricado na China.

Anotações:

Anotações:

CERTIFICADO DE GARANTIA

A **Soniclear** assegura ao proprietário - consumidor da Escova Ultrassônica **Love Hair** aqui identificado, garantia contra defeitos de materiais e/ou fabricação pelo prazo legal de 03 meses e mais uma garantia adicional cedida pela **Soniclear** de 03 meses, totalizando o período de 06 meses, contados a partir da data de aquisição, esta feita em revendedor autorizado de produtos **Soniclear**. A garantia fica assegurada desde que constatado o defeito por técnicos autorizados pela **Soniclear**.

Os componentes (peças plásticas) contidos neste produto (conjunto de cerdas, reservatório e funil), por serem materiais de desgaste natural terão a garantia legal contra defeitos de fabricação pelo prazo de 03 meses (90 dias), desde que sejam seguidas todas as informações de limpeza e assepsia contidas neste Manual.

A **Soniclear** declara a garantia nula e sem efeito se esta Escova Ultrassônica sofrer uso em desacordo com o Manual de Instruções por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita à flutuações excessivas de tensão, ou ainda, no caso de apresentar sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela **Soniclear**.

Também será considerada nula a garantia se o consumidor não apresentar a Nota Fiscal ou o Cupom Fiscal de compra ou se os mesmos apresentarem rasuras ou modificações, ou ainda se o certificado não estiver preenchido corretamente.

A **Soniclear** obriga-se a prestar os serviços acima requeridos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte da Escova Ultrassônica ao Posto Autorizado mais próximo ou diretamente para a fábrica (ida e volta).

A GARANTIA NÃO TERÁ VALIDADE NOS CASOS ABAIXO RELACIONADOS:

- CRISTAL - Por se tratar de um componente eletrônico que só se danifica quando a escova é usado incorretamente.

Alguns Exemplos:

- Ligar a Escova Ultrassônica com o reservatório sem solução (queratina, vitaminas e etc.)

-Deixar o reservatório com solução após a aplicação, o que poderá ocasionar infiltrações no mecanismo eletrônico da Escova Ultrassônica.

-COMPONENTES ELETRÔNICOS - Danos decorrentes do mau uso da Escova Ultrassônica, constatado por Assistência Técnica Autorizada ou pela Fábrica.

-PEÇAS PLÁSTICAS - São componentes que se desgastam naturalmente pelo uso e ação dos produtos químicos utilizados nas aplicações .

O produto aqui indentificado destina-se exclusivamente para uso pessoal. Para aplicação de queratina(Aquosa) de uso capilares e outros produtos como vitaminas, aminoácidos à base de água, não sendo recomendado a utilização do produto para outros fins.

ABRIL/2014

soniclear

saúde e bem estar

IMPORTANTE

Cabe ao usuário comprovar que sua Escova Ultrassônica se encontra dentro do prazo de garantia mediante apresentação da Nota Fiscal ou o Cupom Fiscal de compra. Portanto, guarde-o cuidadosamente.

Comprador:

Email:

Data da Venda:

Nota Fiscal:

Cidade:

Estado:

Nº Série:

Modelo:

Carimbo do Revendedor:

CÓDIGO: 4148.000.00